



# GT-S5600 Användarhandbok



# Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner. Läs avsnitten "Presentation av mobiltelefonen", "Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen" och "Använda basfunktioner" om du vill komma igång.

## Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:



WARNING

**Varning** — situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan



CAUTION


**Aktsam** — situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning



**Obs** — kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation



**Se** — sidor med närliggande information, t.ex. ► sid. 12 (betyder "se sidan 12")

- **Följt av** — den ordning för alternativ eller menyer som du måste välja för att utföra ett steg: I menyläge, tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (motsvarar **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)
- [ ] **Hakparenteser** — telefonknappar; till exempel: [  ] (motsvarar knappen På/Av Lämna meny)

## Copyright-information

---

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: BO15273.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

**CE 0168**

# Innehåll

Information om säkerhet och användning ....	2
Säkerhetsvarningar .....	2
Säkerhetsföreskrifter .....	4
Viktig information om användning .....	7
Presentation av mobiltelefonen .....	12
Packa upp .....	12
Telefonens utseende .....	13
Knappar .....	14
Skärm .....	15
Ikoner .....	15
Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen ....	17
Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet ...	17
Ladda batteriet .....	19
Sätta i ett minneskort (tillval) .....	20
Använda basfunktioner .....	22
Slå på och av telefonen .....	22
Använd pekskärmen .....	23
Öppna menyer .....	24
Byta program .....	24
Använd widgetar .....	25

Visa hjälpinformation .....	26	Spela in och spela upp röstmemon .....	48
Anpassa telefonen .....	26	Redigera bilder .....	48
Använda grundläggande samtalsfunktioner ....	28	Skriva ut bilder .....	51
Skicka och läsa meddelanden .....	29	Ladda upp foton och videoklipp på webben .....	52
Lägg till och sök kontakter .....	31	Använda Java-baserade spel och program .....	53
Använda grundläggande kamerafunktioner .....	32	Synkronisera data .....	54
Lyssna på musik .....	33	Använda RSS-läsaren .....	54
Navigera på Internet .....	34	Visa världstider .....	55
<b>Använda avancerade funktioner .....</b>	<b>36</b>	Ställa in och använda larm .....	56
Använda avancerade samtalsfunktioner .....	36	Använda kalkylatorn .....	56
Använda avancerade telefonboksfunktioner .....	38	Omvandla valutor eller mått .....	57
Använda avancerade meddelandefunktioner .....	39	Ställa in en nedräkningstimer .....	57
Använda avancerade musikfunktioner .....	40	Använda stoppuret .....	57
<b>Använda verktyg och program .....</b>	<b>44</b>	Skapa en ny uppgift .....	57
Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen ....	44	Skapa ett textmemo .....	58
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande .....	46	Hantera kalendern .....	58
Aktivera stöldspårningsfunktionen .....	47	<b>Felsökning .....</b>	<b>a</b>
Ringa falska samtal .....	47	<b>Index .....</b>	<b>d</b>

# Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.



WARNING

## Säkerhetsvarningar

---

### Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

### Skydda din hörsel



Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

## Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningssområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

## Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.

- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

## Undvik störningar på pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

WARNING

## Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

## Minska risken för förslitningsskador

När du använder telefonen ska du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och ta en paus ofta.



CAUTION

## Säkerhetsföreskrifter

### Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

### Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

### Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.



## Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

## Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

## Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (-) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.



# CAUTION

## Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Utsätt inte telefonen för väta. Vätskor kan skada den allvarligt. Använd inte telefonen när du är våt om händerna. Vattenskador på telefonen kan leda till att tillverkarens garanti upphör att gälla.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.
- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Om telefonen har blixtnedslaget eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på människor eller djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

## Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.



## Viktig information om användning

### Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

► sid. 13 för mer info om antennens placering.

### Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

### Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.

- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

### Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

## Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,960 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)



(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Den här markeringen på produkten, tillbehör eller litteratur anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte får kastas bland vanligt hushållsavfall när de har slutat fungera. För att undvika miljö- och hälsorisker på grund av felaktig avyttring ska produkten separeras från annat avfall och återvinnas ansvarsfullt för att gynna hållbar återanvändning av materiella resurser.

Om du är privatkund ska du kontakta inköpsstället eller din kommun för information om avyttring av produkterna.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och dess elektroniska tillbehör får inte blandas med annat kommersiellt avfall för avyttring.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt



(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa ämnen utgöra en hälso- eller miljöfara.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

## Friskrivningsklausul

En del innehåll och tjänster som kan nås via den här enheten tillhör tredje parter och är skyddade av copyright, patent, varumärken och/eller andra lagar gällande intellektuell egendom. Dyligt innehåll och tjänster erbjuds endast för din egen, icke-kommersiella användning. Du får inte använda något innehåll eller några tjänster på ett sådant sätt som inte har godkänts av innehållets ägare eller tjänsteleverantören. Utan att begränsa ovannämnda, om så inte uttryckligen tillåts av gällande innehållets ägare eller tjänsteleverantör får du inte ändra, kopiera, publicera igen, ladda upp, lägga ut, sända, översätta, sälja, skapa härledda arbeten, utnyttja eller distribuera på något sätt eller med något medium, det innehåll eller de tjänster som visas på den här enheten.

TREDJE PARTS INNEHÅLL OCH TJÄNSTER ERBJUDS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG GER INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER

TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARE SIG UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÅTT I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÄNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE BL.A. GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, GILTIGHETEN, TIDSENLIGHETEN, LAGLIGHETEN ELLER KOMPLETTHETEN FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM ERBJUDS GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH SKALL INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE FÖRSUMMELSE, VARA ANSVARIG, VARE SIG I KONTRAKT ELLER FEL, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, ADVOKATAVGIFTER, UTGIFTER ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR SOM UPPKOMMER FRÅN, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON

INFORMATION SOM FINNS I, ELLER TILL FÖLJD AV DIN ELLER NÅGON TREDJE PARTS ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST, ÄVEN OM VI BLIVIT MEDVETNA OM MÖJLIGHETEN TILL DYLIKA SKADOR.

Tredje parts tjänster kan sägas upp eller avbrytas när som helst och Samsung representerar eller garanterar inte att något innehåll eller någon tjänst kommer att förbli tillgänglig för någon viss tid. Innehåll och tjänster överförs av tredje parter via nätverk och överföringsanläggningar som Samsung inte har någon kontroll över. Utan att begränsa den här friskrivningsklausulens generalitet friskriver sig Samsung uttryckligen allt ansvar eller skadestånd för några avbrott eller annulleringar av något innehåll eller någon tjänst som är tillgänglig på den här enheten.

Samsung är inte heller ansvarig eller skyldig för kundtjänst som är relaterad till innehållet och tjänsterna. Alla frågor eller begäran om service som gäller innehållet eller tjänsterna bör riktas direkt till respektive innehålls- och serviceleverantör.

# Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

## Packa upp

---

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Handbok




Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika regioner och telefonoperatörer. Du kan köpa fler tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.




## Telefonens utseende

Framsidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

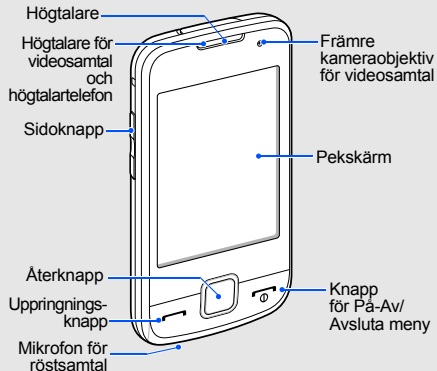

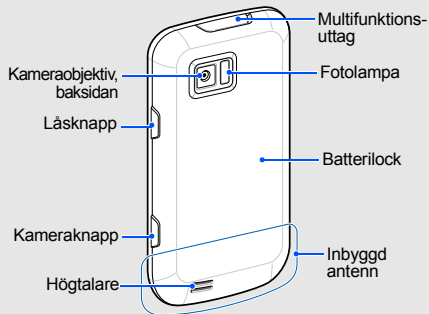



Baksidan av telefonen har följande knappar och funktioner:



Du kan låsa pekskärmen så att du inte startar en telefonfunktion oavsiktligt. Lås genom att trycka på låsknappen.


# Knappar

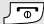Knapp	Funktion
 Slå nr	Ring eller besvara ett samtal; i viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer
 Åter	Från menyläget återgår du till föregående nivå, öppna programbytesfönstret för att få åtkomst till andra program utan att avsluta nuvarande program (håll knappen nedtryckt)
 På-Av/ Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll intryckt); avsluta ett samtal; i menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget

Knapp	Funktion
 Volym	Justera telefonens volym, i viloläge, tryck på och håll nedtryckt volymknappen neråt för att ringa ett falskt samtal
 Lås	Lås eller lås upp pekskärmen och knapparna
 Kamera	I viloläge: slå på kameran, i kameraläge, ta en bild eller spela in ett videoklipp

# Skärm

Telefonens display består av tre områden:



Ikonrad










Visar olika ikoner












Text- och grafikområde

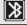
Visar meddelanden,  
instruktioner och  
information som  
du skriver in

## Ikoner

De här ikonerna visas på displayen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	GPRS-nätet anslutet
	EDGE-nätet anslutet
	UMTS-nätet anslutet
	HSDPA-nätet anslutet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	Navigerar på internet

Ikon	Definition
	Ansluten till en säker webbsida
	Vidarekoppling är aktiv
	Bluetooth är aktiverat
	Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet
	Ansluten med dator
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande

Ikon	Definition
	Alarm aktiverat
	Minneskortet isatt
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

# Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen för den första användningen.

## Sätta i SIM- eller USIM-kortet och batteriet


---

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnemangsdetaljer, t.ex. din PIN-kod (Personal Identification Number) och tilläggstjänster.

Om du vill använda UMTS- eller HSDPA-tjänster kan du köpa ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).


Så här sätter du i SIM- eller USIM-kortet och batteriet:

1. Ta bort batterilocket.

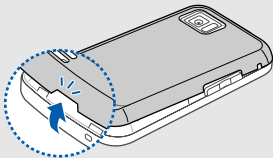

Om telefonen är påslagen håller du [⏻] intryckt för att stänga av den.


2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

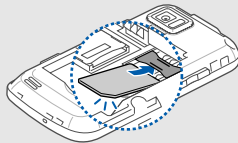


Sätt i SIM- eller USIM-kortet i telefonen med guldkontakterna vända nedåt.

Utan att sätta in ett SIM- eller USIM-kort kan du använda telefonens icke-nätverkstjänster och några menyer.

### 3. Sätt i batteriet.

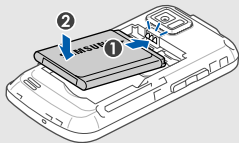


### 4. Sätt tillbaka batterilocket.

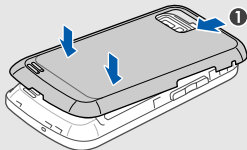


## Ladda batteriet

Innan du använder telefonen för första gången måste du ladda batteriet.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget.
2. Anslut den lilla änden på reseadaptern till multifunktionsuttaget.

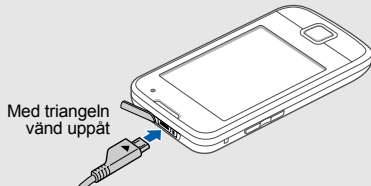

Om du ansluter reseadaptern felaktigt kan du skada telefonen allvarligt. Skador som uppkommer genom felaktig användning omfattas inte av garantin.

3. Anslut den stora änden av reseadaptern till ett vägguttag.
4. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen  står stilla).
5. Ta bort reseadaptern från telefonen.
6. Stäng locket över multifunktionsuttaget.




### Om indikatorn Låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

## Sätta i ett minneskort (tillval)


Om du vill spara fler mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Telefonen kan använda microSD™-minneskort på upp till 16 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

1. Avlägsna batterilocket och batteriet.
2. Lås upp locket till minneskortet.

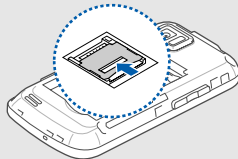




3. Lyft locket till minneskortet och sätt in ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.

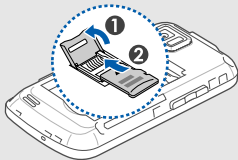

4. Stäng och lås locket till minneskortet.

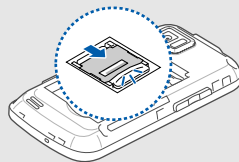

5. Sätt i batteriet.

6. Sätt tillbaka batterilocket.

Ta bort minneskortet genom att öppna minneskortets lock och ta bort minneskortet.


# Använda basfunktioner

Lär dig utföra vanliga åtgärder och använda telefonens huvudfunktioner.

## Slå på och av telefonen

---

Så här slår du på telefonen:

1. Håll knappen [] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på **Bekräfta** (om det behövs).

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

## Växla till Flightmode

Genom att växla till flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t. ex på flygplan och sjukhus.

Växla till flightmode genom att välja **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläget.



Följ alla anslagna varningar och anvisningar från officiell personal när du är på platser där trådlösa enheter är förbjudna.

## Använd pekskärmen

Med telefonens pekskärm kan du enkelt välja poster eller utföra funktioner.

Lär dig vanliga åtgärder för att använda pekskärmen.




För optimal användning av pekskärmen ska du ta bort skärmens skyddsfilm innan du använder telefonen.




CAUTION

Gör inte så att pekskärmen kommer i kontakt med ledande element, såsom vatten. Peksjärmen kan reagera på dessa typer av element.


- Tryck på en ikon för att öppna en meny eller starta ett program.



- Dra ditt finger upp eller ned för att bläddra i vertikala listor.

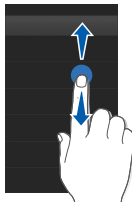

- Svep ditt finger åt vänster eller höger för att bläddra i horisontella listor.

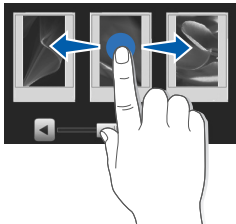

## Öppna menyer

---

Komma åt telefonens menyer:

1. I viloläge, tryck på **Meny** för att öppna menyläget.
2. Tryck på en menyikon → en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på Återknappen för att gå upp en nivå.  
Tryck på [⏮] för att återgå till viloläget.

## Byta program

---

Du kan byta till ett annat program i en meny och du behöver inte stänga den menyskärm som är öppen.

Byta program:

1. Medan du använder en meny håller du Återknappen nedtryckt.

Välj mellan följande program:

- **Samtal:** Öppna skärmen för uppringning
- **Musikspelare:** Starta musikspelaren
- **Meddelanden:** Öppna menyn **Meddelanden**
- **Webbläsare:** Starta webbläsaren
- **Huvudmeny:** Gå till huvudmenyskärmen

2. Välj program.

## Använd widgetar

---

Lär dig använda widgetar på verktygsfältet.



- Några av dina widgetar ansluter till webbtjänster. Ytterligare avgifter kan tillkomma när du väljer en webbaserad widget.
- Vilka widgetar som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och regioner.

## Öppna verktygsfältet

I viloläget trycker du på pilen längst ner till vänster på skärmen för att öppna verktygsfältet. Du kan ordna om widgetar på verktygsfältet eller flytta dem till viloskärmen.



Tillgängliga widgetar kan variera beroende på din region eller serviceleverantör.

## Flytta widgetarna till viloskärmen



1. Öppna verktygsfältet.
2. Dra en widget från verktygsfältet till viloskärmen. Du kan placera widgeten var som helst på skärmen.

## Ändra widgetar

1. I menyläget, tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Widget**.
2. Välj den widget du vill inkludera på verktygsfältet och tryck på **Spara**.

## Visa hjälpinformation

Lär dig hur du får åtkomst till nyttig information om din telefon.

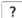1. Öppna verktygsfältet.
2. Tryck på  på verktygsfältet.
3. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
4. Välj en hjälprubrik för att lära dig mer om ett program eller en funktion.
5. Sveg ditt finger åt höger eller åt vänster för att få mer information. Tryck på  om du vill återgå till föregående sida.

## Anpassa telefonen

Få ut mer från telefonen genom att anpassa den till dina behov.


### Ställa in volymen på knapptonerna

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt i viloläget för att ändra volymen på knapptonerna.

### Växla till eller från Tyst-profilen

I viloläget, tryck på Knappsats och sedan tryck och håll # för att slå av eller på tystläget.

## Ändra ringsignalen

1. Tryck på **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
2. Tryck på  bredvid en profil som du vill ha.
3. Tryck på **Ringsignal för röstsamtal** eller **Ringsignal för videosamtal**.
4. Välj en ringsignal i listan och tryck på **Spara**.
5. Tryck på **Spara**.

Om du vill växla till en annan profil väljer du den i listan.

## Välj en bakgrundsbild (viloläge)

1. Tryck på **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Bakgrundsbild** i menyläget.
2. Bläddra åt vänster eller höger till en bild.
3. Tryck på **Ange**.

## Låsa telefonen

1. Tryck på **Inställningar** → **Säkerhet** i menyläget.
2. Tryck på **På** under **Telefonlås**.
3. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på **Bekräfta**.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på **Bekräfta**.



- Första gången du använder en meny som kräver ett lösenord blir du ombedd att skapa och bekräfta ett lösenord.
- Samsung är inte ansvarig för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.

## Använda grundläggande samtalsfunktioner

Läs mer om hur du ringer eller besvarar samtal och använder grundläggande samtalsfunktioner.



Under ett samtal låser telefonen automatiskt pekskärmen för att förhindra att oavsiktliga tryckningar aktiverar funktioner eller program. Lås upp genom att trycka på parkeringsknappen.

### Ringa ett samtal

1. I viloläge: tryck på **Knappsats** och ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [] för att ringa upp numret.  
Tryck på [] → **Videosamtal** för ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].

### Besvara ett samtal

1. När ett samtal kommer in trycker du på [].
2. Tryck på [] och tryck på **Visa mig** om det är ett videosamtal, för att den andra personen ska se dig i kameran.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [].



Du kan avvisa inkommande samtal genom att använda avvisa automatiskt. Välj **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Alla samtal** → **Automatisk blockering** → **På** i menyläget. Ställ sedan in avvisningslistan och välj nummer som ska avvisas.

### Justera volymen

Om du vill ställa in volymen under ett samtal trycker du volymknappen uppåt eller nedåt.



## Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på **Högtalare** → **Ja** för att aktivera högtalaren under ett samtal.
2. Tryck på **Högtalare** om du vill växla tillbaka till luren.



I miljöer med mycket ljud kan det vara svårt att höra samtalen när du använder högtalartelefonen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

## Använda headsetet

Genom att ansluta det medföljande headsetet till telefonen kan du ringa och besvara samtal:

- Slå det senast uppringda numret igen genom att trycka på headsetknappen en gång och sedan trycka på den igen och hålla den intryckt.
- Tryck på headsetknappen för att besvara ett samtal.
- Tryck på headsetknappen för att avsluta ett samtal.

## Skicka och läsa meddelanden

Läs mer om hur du skickar och läser textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

### Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande** i menyläget.
2. Tryck på **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
3. Ange ett mottagarnummer och tryck på **Klar**.
4. Tryck på **Lägg till text**.
5. Skriv meddelandetexten och tryck på **Klar**.
  - **Skriva text**  
Om du vill skicka som ett textmeddelande går du till steg 7.  
Om du vill bifoga media fortsätter du med steg 6.

- Tryck på **Lägg till media** → en objekttyp → ett objekt.
- Tryck på **Skicka** för att sända meddelandet.

## Skicka e-post


- Tryck på **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post** i menyläget.
- Tryck på **Lägg till mottagare** → **Ange manuellt**.
- Ange en e-postadress och tryck på **Klar**.
- Tryck på **Lägg till rubrik**.
- Ange en rubrik och tryck på **Klar**.
- Tryck på **Lägg till text**.
- Skriv e-posttexten och tryck på **Klar**.
- Tryck på **Lägg till filer** → en objekttyp och bifoga en fil (om det behövs).
- Tryck på **Skicka** för att sända meddelandet.

## Skriva text

När du skriver in text kan du ändra textinmatningsläge:

- Tryck på **T9Ab** om du vill eller byta till siffer- eller symbolläget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på **T9** för att växla till ABC-läget.

Skriv in text i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.
T9	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord.</li> <li>Tryck på  när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett annat ord från listan som visas.</li> </ol>

Läge	Funktion
Siffror	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

## Visa text- eller bildmeddelande

1. Tryck på **Meddelanden** → **Inkomna** i menyläget.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.


## Visa ett e-postmeddelande

1. Tryck på **Meddelanden** → **E-post** i menyläget.
2. Välj konto.
3. Tryck på **Hämta**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du valde en rubrik trycker du på **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

## Lägg till och sök kontakter

Läs mer om grunderna i att använda telefonboksfunktionen.

### Lägga till en ny kontakt

1. I viloläget, tryck på **Knappsats** och ange ett telefonnummer.
2. Tryck på  → **Lägg till i Telefonbok** → **Nytt**.
3. Tryck på **Telefon** eller **SIM**.
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.



### Sök efter en kontakt

1. Tryck på **Telefonbok** i menyläget.
2. Välj fältet för textinmatning.

3. Ange det namn du söker och tryck på **Klar**.
4. Välj kontaktens namn från söklistan.



När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att tryck på  eller trycka på [
- redigera kontaktinformationen genom att tryck på **Redigera**

## Använda grundläggande kamerafunktioner

Läs mer om grunderna i att ta och visa bilder och videoklipp.

### Ta foton

1. I viloläget: tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.

3. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
4. Ta bilden genom att trycka på kameraknappen. Fotot sparas automatiskt.


### Visa foton

I menyläget: tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Kategorisera och visa foton i bred vy,

1. Tryck på **Fotoläsaren** i menyläget.
2. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
3. Bläddra till vänster eller höger för att visa foton.

### Spela in videoklipp

1. I viloläget: tryck på kameraknappen för att slå på kameran.
2. Tryck på  för att växla till inspelningsläget.

3. Vrid telefonen moturs till liggande läge.
4. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
5. Tryck på kameraknappen för att starta inspelningen.
6. Tryck på kameraknappen för att sluta spela in. Videoklippet sparas automatiskt.

## Visa videoklipp


I menyläget: tryck på **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

## Lyssna på musik

---

Läs mer om hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

## Lyssna på FM-radio

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. Tryck på **Program** → **FM-radio** i menyläget.
3. Tryck på **Ja** för att söka efter stationer automatiskt. Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.  
 Första gången du startar FM-radio blir du ombedd att starta den automatiska stationssökningen.
4. Tryck på ◀ eller ▶ för att välja en radiostation.
5. Om du vill söka mer information om den låt du hör, trycker du på **Mer** → **Sök musik**. ► sid. 43
6. Stäng av FM-radion genom att tryck på ■.

## Lyssna på musikfiler





Börja genom att överföra filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ► sid. 35
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ► sid. 40
- Ta emot via Bluetooth. ► sid. 45
- Kopiera till minneskortet. ► sid. 41
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ► sid. 41

Efter att du överfört filer till telefonen eller minneskortet:

1. Tryck på **Musik** → **Musikspelare** i menyläget.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.

3. Styr uppspelningen med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelning
	Spela uppspelning
	Hoppa bakåt; sök bakåt i en fil (håll intryckt)
	Hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt)

Tryck på volymknappen när du vill ändra volymen.

## Navigera på Internet




Läs mer om hur du kommer åt och skapar bokmärken för dina favoritwebbsidor.



- Ytterligare avgifter kan tillkomma för åtkomst till webben och nerladdning av media.
- Webbläsarmenyn kan heta något annat beroende på din serviceleverantör.
- Vilka ikoner som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och regioner.

## Navigera på webbsidor

1. I menyläget: tryck på **Webbläsare** → **Startsida** för att starta hemsidan för din serviceleverantör.
2. Navigera på webbsidor med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Flytta bakåt eller framåt på en webbsida
	Uppdatera den aktuella sidan
	Återgå till startsidan
	Öppna en lista med sparade bokmärken
	Ändra visningsläget
	Visa en lista över webbläsaralternativ

## Skapa bokmärken för dina favoritwebbsidor

1. Tryck på **Webbläsare** → **Bokmärken** i menyläget.
2. Tryck på **Lägg till**.
3. Ange en sidtitel och webbadress (URL).
4. Tryck på **Spara**.

# Använda avancerade funktioner

Lär dig utföra avancerade åtgärder och använda telefonens tilläggsfunktioner.


## Använda avancerade samtalsfunktioner

---



Läs mer om telefonens tilläggsfunktioner för samtal.

### Visa och ring upp missade samtal

Telefonen visar samtal du har missat på displayen. Ringa upp numret för ett missat samtal:

1. Tryck på det missade samtal du vill ringa upp från widgeten för påminnelser om händelser.
2. Tryck på [] för att ringa upp.

### Ring ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläge trycker du på [] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [] för att ringa upp det.


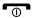
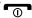


## Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på **Parkera** för att parkera ett samtal eller på **Hämta** för att hämta ett parkerat samtal.


## Ringa ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du ringa upp ett annat nummer under ett samtal:


1. Tryck på **Parkera** för att parkera det första samtalet.
2. Ange det andra numret du vill ringa upp och tryck på [.
3. Tryck på **Växla** för att växla mellan samtalen.
4. Avsluta parkerat samtal, tryck på **Parkerat** och tryck [.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [.

## Besvara ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du besvara ett andra inkommande samtal:

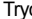1. Tryck på [] för att svara på det andra samtalet. Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på **Växla** för att växla mellan samtalen.

## Ring ett gruppsamtal (konferenssamtal)

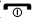
1. Ring upp den första deltagaren du vill lägga till i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra deltagaren. Den första deltagaren parkeras automatiskt.
3. När du är ansluten till den andra deltagaren trycker du på **Koppla samman**.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [.

## Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläget trycker du på **Knappsats** och sedan tryck och håll **0** för att infoga tecknet **+**.
2. Skriv in hela numret du vill ringa upp (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [**☎**] för att ringa numret.

## Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa upp nummer direkt från telefonboken med hjälp av sparade kontakter. ► sid. 31

1. Tryck på **Telefonbok** i menyläget.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på  eller tryck på [**☎**] för att ringa upp det.

## Använda avancerade telefonboksfunktioner

Läs om hur du skapar visitkort, anger kortnummer och skapar kontaktgrupper.

## Skapa ett visitkort

1. Tryck på **Telefonbok** i menyläget.
2. Tryck på **Mer** → **Mitt visitkort**.
3. Ange dina personuppgifter och tryck på **Spara**.




Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det i ett meddelande eller e-postmeddelande eller överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

## Lägg till kontakter i Favoriter

1. Tryck på **Telefonbok** i menyläget.
2. Tryck på rullgardinsmenyn **Kontakter** och välj **Favoriter**.
3. Tryck på **Lägg till**.
4. Välj en kontakt.



De första fem kortnumren tilldelas till favoritkontakter () på widgetens verktygsfält.

## Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du tilldela ringsignaler och foto-ID till varje grupp eller skicka meddelanden eller e-post till en hel grupp. Börja genom att skapa en grupp:

1. Tryck på **Telefonbok** i menyläget.
2. Tryck på rullgardinsmenyn **Kontakter** och välj **Grupper**.
3. Tryck på **Skapa grupp**.
4. Ställ in ett gruppnamn, foto-ID, en gruppringsignal och vibrationstyp.
5. Tryck på **Spara**.

## Ringa samtal eller skicka meddelanden från foton

1. Tryck på **Fotokontakter** i menyläget för att komma åt skärmen med fotokontakter.
2. Bläddra uppåt eller nedåt till ett foto. Ansiktsetiketten visas med namnet.

3. Tryck på ansiktsetiketten → **Röstsamtal**, **Videosamtal** eller **Skicka meddelande**.

## Använda avancerade meddelandefunktioner

---

Läs om hur du skapar mallar och använder mallar för att skapa nya meddelanden.

### Skapa en Textmall

1. Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar** i menyläget.
2. Tryck på **Skapa** för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Tryck på skärmen
4. Skriv texten och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **Spara**.

## Skapa en bildmeddelandemall

1. Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar** i menyläget.
2. Tryck på **Skapa** för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skapa ett bildmeddelande med en rubrik och önskade bilagor att använda som mall. ► sid. 29
4. Tryck på **Spara**.

## Infoga textmallar i nya meddelanden

1. Starta ett nytt meddelande genom att i menyläget välja **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. Tryck på **Mer** → **Infoga** → **Textmall** → en mall i textfältet.

## Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. Tryck på **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar** i menyläget.
2. Bläddra till rätt mall och tryck på . Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

## Använda avancerade musikfunktioner

---

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och spara radiostationer.

## Kopiera musikfiler via Samsung PC Studio

1. Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio** i menyläget.

2. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.  
Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

### Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring** i menyläget.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).  
När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna mapp för att visa filer.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

### Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Tryck på **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare** i menyläget.
2. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator med Windows Media Player installerat via en PC-datakabel (tillval).  
När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
3. Öppnar Windows Media Player för att synkronisera musikfiler.
4. Redigera eller skriv telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
5. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
6. Starta synkronisering.

## Skapa en spellista


1. Tryck på **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor** i menyläget.
2. Tryck på **Skapa**.
3. Tryck på textens inmatningsfält.
4. Ange en titel för den nya spellistan och tryck på **Klar**.
5. För att tilldela en bild till spellistan trycker du på **Redigera** och väljer en bild eller tar ett nytt foto.
6. Tryck på **Spara**.
7. Välj den nya spellistan.
8. Tryck på **Lägg till** → **Spår**.
9. Markera de filer du vill ta med och tryck på **Lägg till**.

## Ändra musikspelarens inställningar

Läs om hur du ändrar inställningarna för musikspelaren.

1. Tryck på **Musik** → **Musikspelare** i menyläget.
2. Tryck på **Inställningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa musikspelaren.
4. Tryck på **Spara**.

## Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. Tryck på **Program** → **FM-radio** i menyläget.
3. Tryck på  för att starta FM-radion.
4. Tryck på **Mer** → **Autosökning**.
5. Tryck på **Ja** för att bekräfta (om det behövs). Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

## Sök musikinformation

Lär dig hur du får åtkomst till en onlinemusiktjänst och skaffar information om de låtar du hör medan du är på språng.


1. Tryck på **Musik** → **Sök musik** → **Sök musik** i menyläget.

Telefonen ansluts till servern.

2. När telefonen har registrerats trycker du på ● för att spela in en del av musiken du vill hitta.



Det kan hända att några tjänsteleverantörer inte stöder den här tjänsten och databasen kanske inte har information om alla låtar.

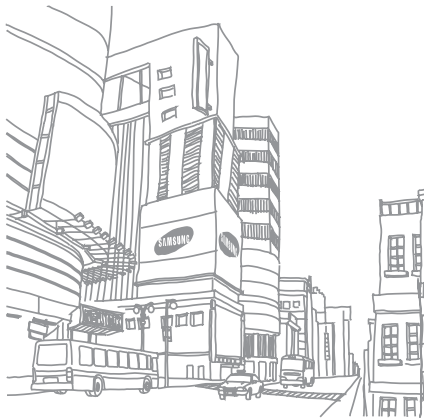

# Använda verktyg och program

Läs om hur du kan använda verktygen och tillägsprogram i mobiltelefonen.

## Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

---

Läs om telefonens möjligheter att ansluta till andra trådlösa enheter för att utbyta data och använda handsfreefunktioner.

### Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Tryck på **Program** → **Bluetooth** i menyläget.
2. Tryck på cirkeln i mitten för att aktivera den trådlösa Bluetooth-funktionen.
3. För att låta andra enheter hitta din telefon väljer du **Inställningar** → **På** under **Telefonens synlighet** → ett synlighetsalternativ → **Spara** → **Spara**.

Om du valde **Egen**, ska du ställa in den tid som din telefon ska vara synlig.



## Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-utrustade enheter

1. Tryck på **Program** → **Bluetooth** → **Sök** i menyläget.
2. Välj och dra en enhetsikon till mitten.
3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod, om den har någon, och tryck på **Klar**.

När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller godkänner anslutningen är sammankopplingen klar.

## Skicka data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj den fil eller det objekt från något av telefonens program som du vill skicka.
2. Tryck på **Skicka via** → **Bluetooth**.

## Ta emot data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på **OK** (om det behövs).
2. Bekräfta att du vill ta emot data från enheten genom att tryck på **Ja** (om det behövs).

## Använd fjärr-SIM-läge

I fjärr-SIM-läge kan du ringa eller besvara samtal bara genom ansluten Bluetooth-handsfreesats för bilen via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Så här aktiverar du fjärr-SIM-läge:

1. Tryck på **Program** → **Bluetooth** → **Inställningar** i menyläget.
2. Tryck på **SIM-fjärrläge** → **På**.
3. Tryck på **Spara**.

Om du vill använda fjärr-SIM-läge upprättar du Bluetooth-anslutningen från en Bluetooth-handsfreesats för bil.



Bluetooth-handsfreesatsen måste vara auktoriserad. För att godkänna trycker du på enheten och väljer **Verifiera enhet**.


## Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du skicka ett SOS-meddelande och be om hjälp.




Den här funktionen är kanske inte tillgänglig beroende på din region eller tjänsteleverantör.

1. Tryck på **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ** i menyläget.
2. Tryck på **På** för att aktivera SOS-meddelandefunktionen.

3. Tryck på **Mottagare** för att öppna listan mottagarlistan.
4. Tryck på  för att öppna din kontaktlista.
5. Välj de kontakter du vill ha och tryck på **Lägg till**.
6. Välj ett telefonnummer (om det behövs).
7. Tryck på **OK** för att spara mottagarna.
8. Tryck på **Upprepa** och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på **Spara** → **Ja**.

För att kunna skicka ett SOS-meddelande måste knapparna vara låsta. Tryck på volymknappen fyra gånger.

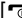

När ett SOS-meddelande har skickats inaktiveras samtliga telefonfunktioner tills du trycker på låsknappen. Om du trycker på [&#9633;] blir telefonfunktionerna tillgängliga men knapparna förblir låsta.

## Aktivera stöldspårningsfunktionen

När någon sätter in ett nytt SIM- eller USIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen.



Aktivera stöldspårningsfunktionen:

1. Tryck på **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning** i menyläget.
2. Ange ditt lösenord och tryck på **Bekräfta**.
3. Aktivera stöldspårningen genom att tryck på **På**.
4. Tryck på **Mottagare** för att öppna mottagarlistan.
5. Tryck på mottagarfältet.
6. Ange ett telefonnummer och tryck på **Klar**.
7. Tryck på **OK** för att spara mottagarna.
8. Tryck på **Avsändare**.
9. Ange avsändarens namn och tryck på **Klar**.
10. Tryck på **Spara** → **Svara**.

## Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

### Spela in en röst

1. Tryck på **Inställningar** → **Programinställningar** → **Samtal** → **Falskt samtal** i menyläget.
2. Tryck på **På** under **Falsk samtalsröst**.
3. Tryck på **Röstmemo**.
4. Tryck på  för att starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du har talat klart trycker du på .



### Ringa ett falskt samtal.

För att ringa ett falskt samtal håller du volymknappen nedtryckt i viloläget.

## Spela in och spela upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemo.





### Spela in ett röstmemo

1. Tryck på **Program** → **Röstmemo** i menyläget.
2. Tryck på  för att starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har talat klart trycker du på . Memot sparas automatiskt.

### Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på  → **Röstlista** på röstmemoskärmen.
2. Välj en fil.

3. Styr uppspelningen med följande ikoner:

Ikon	Funktion
	Pausa uppspelning
	Spela uppspelning
	Sök bakåt
	Sök framåt

## Redigera bilder


Lär dig redigera bilder och använda effekter.

### Använda effekter på bilder

1. I menyläget, tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Effekter** → ett effekteralternativ.


4. Välj en variant av den önskade effekten och tryck på **Klar**.  
Om du vill använda oskärpa på en viss del av en bild trycker du på **Delvis oskärpa** → flytta eller ändra storlek på rektangeln → **Oskärpa** → **Klar**.
5. När du är klar med att lägga till effekter trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välja minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

### Justera en bild

1. I menyläget, tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).  
Justera bilden automatiskt genom att välja **Automatisk nivå**.
4. Justera bilden som du vill och tryck på **Klar**.


5. När du är klar med justeringarna trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välja minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

### Transformera en bild


1. I menyläget, tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Förvandla** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
4. Rotera eller vänd bilden som du vill och tryck på **Klar**.  
Ändra storlek på bilden genom att välja en storlek och tryck på **Spara** → **Klar**.

5. När du är klar med transformeringsalternativen trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välja minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.


## Beskär en bild

1. I menyläget, tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Beskär**.
4. Flytta rektangeln över området du vill beskära och tryck på **Beskär** → **Klar**.
5. När du är klar med beskärningen trycker du på **Filer** → **Spara som**.
6. Välja minnesplats (om det behövs).
7. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

## Infoga en dekoration

1. I menyläget, tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Infoga** → en dekoration (ram, bild, Clipart, uttrycksikon eller text).
4. Välj en dekoration
5. Tryck på **Klar**.
6. När du är klar med dekorationerna trycker du på **Filer** → **Spara som**.
7. Välja minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

## Lägga till en anteckning

1. I menyläget, tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.
2. Tryck på .
3. Tryck på **Redigera** → **Anteckning på skärm**.
4. Välj en färg och ange en anteckning på skärmen.
5. Tryck på **Klar**.
6. När du är klar trycker du på **Filer** → **Spara som**.
7. Välja minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **Klar**.

## Skriva ut bilder

Lär dig skriva ut bilder med en datakabel (tillval) eller den trådlösa Bluetooth-funktionen.

Skriva ut en bild med en datakabel (tillval):

1. Anslut multifunktionsuttaket på telefonen till en kompatibel skrivare.
2. Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** i menyläget.
3. Tryck på **Mer** → **Skriv ut via** → **USB**.
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

Skriva ut en bild med den trådlösa Bluetooth-funktionen:

1. Tryck på **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** i menyläget.
2. Tryck på **Mer** → **Skriv ut via** → **Bluetooth**.
3. Välj en Bluetooth-utrustad skrivare och koppla samman telefonen med skrivaren. ► sid. 45
4. Ange utskriftsalternativ och skriv ut bilden.

## Ladda upp foton och videoklipp på webben

Lär dig skicka foton och videoklipp till fotodelningswebbplatser och bloggar.



Beroende på din region eller tjänsteleverantör är kanske **Communities** inte tillgängligt.

### Ställ in din favoritdestinationslista

1. Tryck på **Program** → **Communities** i menyläget.
2. Tryck på **Ja** för att ställa in favoritdestinationslistan.
3. Tryck på **Svara** för att bekräfta att du godkänner den allmänna friskrivningsklausulen.
4. Välj de destinationer du vill ha och tryck på **Spara**.  
Om du väljer **Uppdatera listor**, läggs nya destinationsplatser till listan automatiskt.



Redigera favoritdestinationslistan eller uppdatera listorna genom att tryck på **Inställningar** → **Prioriterade listor** → **Redigera** på samhällsskärmen.

### Ladda upp en fil

För att kunna ladda upp foton och videoklipp måste du ha konton på fotodelningswebbplatser och bloggar.

1. Tryck på **Program** → **Communities** → **Lägg upp på webben** i menyläget.
2. Välj en målplats att posta till.
3. Tryck på **Lägg till** och välj en mediafil.
4. Ange titel och information.
5. Tryck på **Ladda upp**.
6. Ange användar-ID och lösenord för destinationen (om det behövs).



## Använda Java-baserade spel och program

---

Lär dig spela spel och använda program baserade på prisbelönt Java-teknik.

### Ladda ner spel eller program

1. Tryck på **Program** → **Spel & Mera** → **Fler spel** i menyläget.  
Telefonen ansluter till den webbplats som förinställts av din tjänsteleverantör.
2. Sök efter ett spel eller ett program och ladda ner det på telefonen.

### Spela spel

1. Tryck på **Program** → **Spel & Mera** i menyläget.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.



Vilka spel som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och regioner. Spelens kontroller och alternativ kan variera.

### Starta program

1. Tryck på **Program** → **Spel & Mera** → ett program i menyläget.
2. Tryck på **Mer** så visas en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

## Synkronisera data

---

Lär dig att synkronisera kontakter, kalender, uppgifter och memo med den webbserver du har angivit.

### Skapa en synkroniseringsprofil

1. Tryck på **Program** → **Synkronisera** i menyläget.
2. Tryck på **Lägg till** och ange profilparametrar.
3. När du är klar trycker du på **Spara**.

### Starta synkronisering.

1. Tryck på **Program** → **Synkronisera** i menyläget.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på **Starta synkronisering** → **Fortsätt** för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

## Använda RSS-läsaren

---

Lär dig använda RSS-läsaren för att få de senaste nyheterna och information från dina favoritwebbplatser.

### Skapa kanal

1. Tryck på **Program** → **RSS-läsare** i menyläget.
2. Tryck på **Lägg till**.
3. Tryck på webbadressens inmatningsfält.
4. Ange adressen till en RSS-kanal och tryck på **Klar**.
5. Tryck på **OK**.

### Läsa RSS-kanal

1. Tryck på **Program** → **RSS-läsare** i menyläget.
2. Tryck på **Uppdatera** för att hämta det senaste innehållet.

3. Välj en feed-kategori → en uppdaterad feed.

## Anpassa inställningar för RSS-läsaren


1. Tryck på **Program** → **RSS-läsare** i menyläget.
2. Tryck på **Mer** → **Inställningar** → **Nätverksinställningar**.

## Visa världstider

---

Lär dig visa tiden i andra städer och ställ in så att världstider visas på displayen.


## Skapa en världstid

1. Tryck på **Planering** → **Världstid** i menyläget.
2. Tryck på  → **Lägg till**.
3. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Tryck på **OK** för att skapa din världstid.

## Lägga till en världstid på displayen

Du kan visa tider med två olika tidszoner i displayen.

När du har skapat världstider:

1. Tryck på **Planering** → **Världstid** i menyläget.
2. Tryck på  → **Ange som 2a kl.**
3. Välj den världstid du vill lägga till.
4. Tryck på **Ange**.

## Ställa in och använda larm

---

Lär dig ställa in och styra larm för viktiga händelser.

### Ställa in ett nytt larm

1. Tryck på **Larm** i menyläget.
2. Tryck på **Skapa alarm**.
3. Ange larminformationen.
4. Tryck på **Spara**.



Om du aktiverar autopåslagsfunktionen kommer telefonen automatiskt att slås på och larmet ljuda vid den givna tidpunkten, även om telefonen är avstängd.

### Stoppa ett larm

När larmet ljuder:

- Dra reglaget till **Stopp** för att stänga av ett larm utan snooze.
- Dra reglaget till **Stopp** för att stänga av ett larm med snooze eller dra reglaget till **Snooze** för att snooza larmet.

### Inaktivera ett larm

1. Tryck på **Larm** i menyläget.
2. Tryck på **Av** bredvid det larm du vill avaktivera.

## Använda kalkylatorn

---

1. Tryck på **Planering** → **Kalkylator** i menyläget.
2. Använd knapparna som motsvarar kalkylatordisplayen för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

## Omvandla valutor eller mått

---

1. Tryck på **Planering** → **Omvandlare** → en konverteringstyp i menyläget.
2. Ange valutorna eller måtten och enheterna i avsedda fält.

## Ställa in en nedräkningstimer

---

1. Tryck på **Program** → **Timer** i menyläget.
2. Ange tidsperioden för nedräkningen.
3. Tryck på **Start** för att starta nedräkningen.
4. När timern går ut drar du reglaget till **Stopp** för att stoppa larmen.

## Använda stoppuret

---

1. Tryck på **Program** → **Stoppur** i menyläget.
2. Tryck på **Start** för att starta stoppuret.
3. Tryck på **Varv** för att lagra varvtider.
4. När du är klar trycker du på **Stopp**.
5. Tryck på **Nollst.** om du vill ta bort lagrade tider.

## Skapa en ny uppgift

---

1. Tryck på **Planering** → **Uppgift** i menyläget.
2. Tryck på **Upprätta uppgift**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på **Spara**.

## Skapa ett textmemo

---

1. Tryck på **Planering** → **Memo** i menyläget.
2. Tryck på **Skapa memo**.
3. Ange memotexten.
4. Tryck på **Klar**.

## Hantera kalendern

---

Lär dig ändra kalendervyn och skapa händelser.

### Ändra kalendervyn

1. Tryck på **Planering** → **Kalender** i menyläget.
2. Tryck på **Mer** → **Vy per dag** eller **Visa per vecka**.

## Skapa en händelse

1. Tryck på **Planering** → **Kalender** i menyläget.
2. Tryck på **Skapa möte**.
3. Ange den händelseinformation som behövs.
4. Tryck på **Spara**.

# Felsökning

Prova följande felsökningsmetoder vid problem med telefonen innan du kontaktar service.

När du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök att lösa problemet så här:
Sätt in SIM-kort för att få tillgång till nätverkstjänster	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet är korrekt installerat.
Telefonlås	Om telefonlåsfunktionen är aktiverad måste du skriva lösenordet som du angav för telefonen.

Meddelande	Försök att lösa problemet så här:
PIN	När du använder telefonen första gången eller när PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden som följde med SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn <b>PIN-lås</b> .
PUK	SIM- eller USIM-kortet är blockerat, oftast på grund av att du angett fel PIN-kod flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

### Telefonen visar "Tjänst inte tillgänglig" eller "Nätverksfel".

- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.
- Du kommer inte åt vissa alternativ utan abonnemang. Kontakta nätverksoperatören om du vill ha mer information.

### Du anger ett nummer men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen: [📞].
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

### Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att telefonen är på.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

### Den du talar med kan inte höra dig.

- Kontrollera att mikrofonen inte är övertäckt.
- Se till att mikrofonen är nära munnen.
- Om du använder ett headset ska det vara korrekt anslutet.



### Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet håller på att ta slut. Ladda upp det eller byt batteri.

### Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.

### Du väljer en kontakt att ringa men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera numret i kontaktlistan så att det inte är fel nummer.
- Ange numret på nytt och spara om det behövs.

### Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteriets kontakter kan vara smutsiga. Torka rent de båda guldfärgade kontakterna med en ren och mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om det inte längre går att ladda upp batteriet helt och hållet byter du ut det mot ett nytt. Tänk på att återvinna det gamla batteriet på rätt sätt.

### Telefonen känns varm.

När du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och ska inte påverka telefonens livslängd eller prestanda.

# Index

## alarm

- inaktivera, 56
- skapa, 56
- stoppa, 56

## bakgrundsbild 27

## batteri

- indikator för låg batterinivå, 20
- installera, 17
- ladda, 19

## bilder

- använda effekter, 48
- beskrining, 50
- infoga dekorationer, 50
- justera, 49
- transformera, 49

## Bluetooth

- aktivera, 44
- fjärr-SIM-läge, 45
- skicka data, 45
- ta emot data, 45

## browser

- se webbläsare

## communities

- se verktyg, mobilblogg

## falska samtal

- se samtal, ringa falska samtal

## FM-radio

- lagra stationer, 42
- lyssna, 33

## fotokontakter 39

## fotoläsare 32

## foton

- ta, 32
- visa, 32

## headset 29

## internet

- se webbläsare

## Java

- starta program, 53
- starta spel, 53

## kalender

- se verktyg, kalender

## kalkylator

se verktyg, kalkylator

## knapp-toner 26

## konferenssamtal

se samtal, gruppsamtal

## kontakter

hitta, 31

lägga till, 31

skapa grupper, 39

## lås

se telefonlås

## mallar

infoga, 40

multimedia, 40

text, 39

## meddelanden

skicka bildmeddelanden, 29

skicka e-post, 30

skicka textmeddelanden, 29

visa e-post, 31

visa multimedia, 31

visa text, 31

## memo

se text eller röstmemon,

## minneskort 20

## multimedia

se meddelanden

## musikspelare

anpassa, 42

lyssna på musik, 34

skapa spellistor, 42

## namnkort 38

## nedräkningstimer

se verktyg, nedräkningstimer

## omvandlare

se verktyg, omvandlare

## profilen flightmode 22

## profilen tyst 26

## radio

se FM-radio

## ringsignal 27

## röstmemon

spela in, 48

spela upp 48

## RSS-läsare

se verktyg, RSS-läsare

Samsung PC Studio 40

## samtal

- avancerade funktioner, 36
- basfunktioner, 28
- från telefonboken 38
- gruppsamtal, 37
- hämta parkerade samtal, 37
- internationella nummer, 38
- parkera, 37
- ringa falska samtal 47
- ringa flera samtal, 37
- ringa upp missade samtal, 36
- ringa, 28
- senast uppringda, 36
- svara på flera samtal, 37
- svara, 28
- visa missade, 36

SIM-kort 17

SOS-meddelande 46

stöldspårning 47

## stoppur

se verktyg, stoppur

## synkronisering

- skapa en profil 54
- starta, 54

telefonlås 27

## text

- meddelanden, 29
- skapa memon, 58
- skriva, 30

## timer

se verktyg, nedräkningstimer

## uppgift

se verktyg, uppgift

## världstid

- ange dubbel visning, 55
- skapa, 55

## verktyg

- alarm, 56
- bildredigerare, 48
- kalender, 58
- kalkylator, 56
- mobilblogg, 52
- nedräkningstimer, 57
- omvandlare, 57
- RSS-läsare, 54
- stoppur, 57
- uppgift, 57

## video

spela in, 32

visa, 33

## volym

knappvolym, 26

samtalsvolym, 28

## webbläsare

lägga till bokmärken, 35

öppna hemsida, 35

se webb- eller fotoläsare

## widgetar 25

## Windows Media Player 41



## Konformitetsdeklaration (R&TTE)

vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

### GSM-mobiltelefon: GT-S5600

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

Säkerhet	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Storbritannien\*  
ID-märkning: 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

**CE 0168**

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.

(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien\*

2009.04.20

Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

\* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

# SAMSUNG ELECTRONICS



Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till <http://www.samsung.se>.

Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp

Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-23708A

Swedish. 06/2009. Rev. 1.1